




Sämtliche Masse sind Rohmasse und am
Platze nach zu kontrollieren. Türhöhen
ab fertig höherem Boden bis roher Sturz.

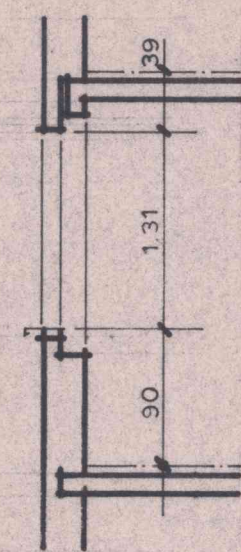


FENSTERBRÜSTUNG

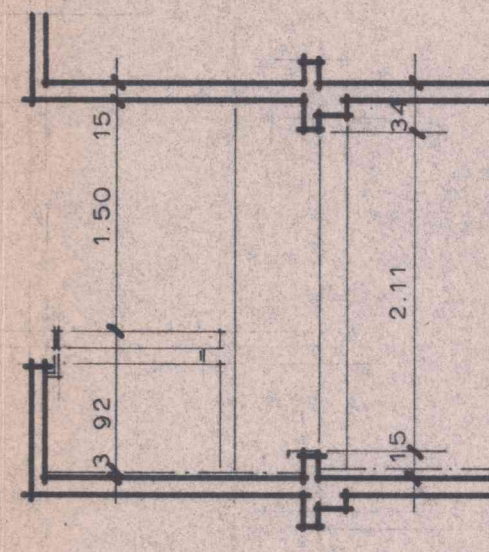

BALKONBRÜSTUNG

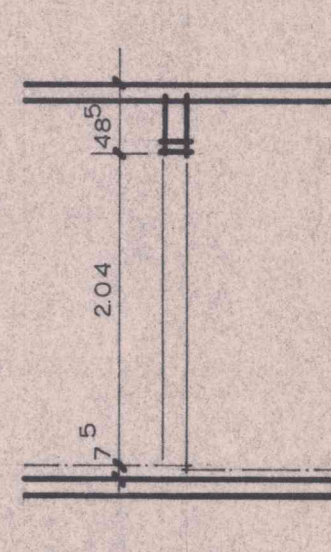

TÜRHÖHEN

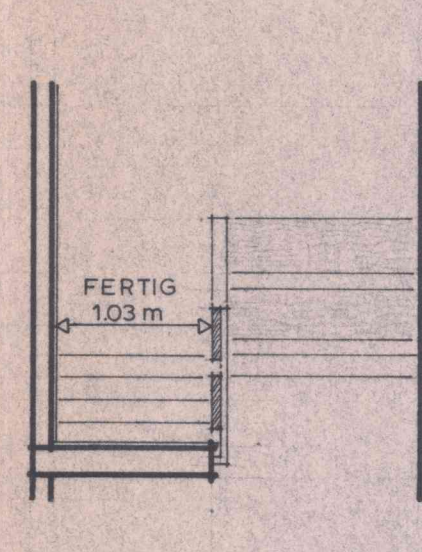

TREPPENBREITE FERTIG

